


Chapter 0: Schéma du téléphone Digital Deskphone M7208


Disposition du M7208

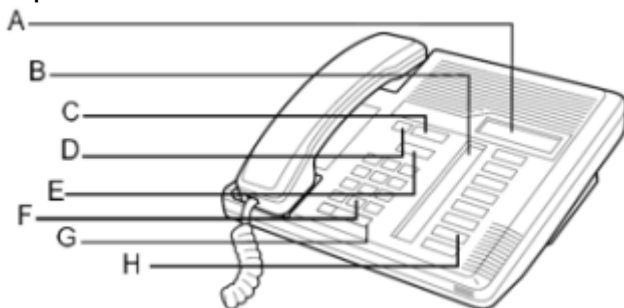

Un	Écran d'affichage	Indique l'heure, la date et les informations relatives aux appels.
B	Indicators (Voyants)	Apparaissent à côté des lignes et fonctions actives.
C	Bouton Feature (Fonction)	Active ou désactive une fonction.
D	Bouton Release (Libérer)	Annule les appels actifs.
E	Bouton Hold (En attente)	Met un appel actif en attente.
F	Dial pad (Clavier de numérotation)	Utilisé pour composer le numéro des fonction et des postes.
G	Bouton Volume	Permet de régler le volume du combiné et de la sonnerie.
H	Boutons programmables et d'affichage de ligne	Utilisés pour enregistrer les numéros de téléphone fréquemment utilisés dans la mémoire du téléphone.

Utilisation des boutons d'affichage

Trois boutons d'affichage sont situés directement sous l'écran d'affichage. Lorsqu'ils sont actifs, ces boutons apparaissent en lettres majuscules sur la deuxième ligne de l'écran d'affichage. Dans ce guide, les boutons d'affichage apparaissent en lettres majuscules soulignées : par exemple, OK.

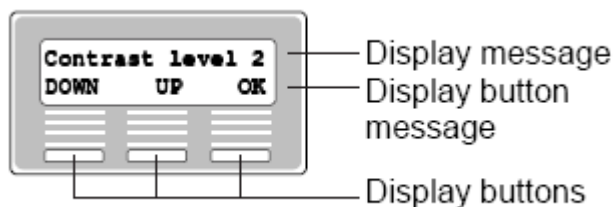

Chapter 1: Configuration du téléphone

Régler le niveau de contraste

Suivez les instructions ci-dessous pour régler le niveau de contraste de l'écran LCD.

1. Appuyez sur **Fonction *7**.
2. Appuyez sur **1 à 9** pour sélectionner le niveau de contraste. Plus le numéro est élevé, plus le niveau de contraste est important.

Modifier le type de sonnerie

Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le type de sonnerie du téléphone.

1. Appuyez sur **Fonction *6**.
2. Appuyez sur **1 à 4** pour sélectionner le type de sonnerie. Vous entendrez un aperçu de la sonnerie.
3. Appuyez sur **Fonction** pour enregistrer le type de sonnerie.

Chapter 2: Programmer les boutons de fonction

Programmer un numéro d'appel automatique externe

Vous pouvez attribuer un numéro ou une fonction différente au bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *1**.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer un nouveau numéro.
3. Composez le numéro externe que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable.
4. Appuyez sur **Attente** pour enregistrer le numéro sur la mémoire du téléphone.
5. Libellez le bouton programmable.

Programmer un numéro d'appel automatique externe

Vous pouvez attribuer un numéro d'appel automatique externe à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *2**.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer le numéro.
3. Composez le numéro de poste que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable. Si un numéro valide est saisi, il sera enregistré automatiquement.
4. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 1

Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

Fonction	Version standard IP Office	Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar
Numérotation abrégée personnalisée	Fonction 0, de *00 à *99	de #80 à #99 (également Fonction *4, de 80 à 99).
Numérotation abrégée système	Fonction 0, de 001 à 999	Fonction 0, de 600 à 699
Activation/désactivation du Rappel	Fonction 2 / Fonction #2	AutCB fonctionne avec les téléphones à boutons programmables.
Conférence	Fonction 3	Fonction 3
Activation/désactivation du renvoi de tous les appels	Fonction 4 / Fonction #4	Fonction 4 / Fonction #4

Fonction	Version standard IP Office	Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar
Composition du dernier numéro	Fonction 5	Fonction 5
Recherche de personnes	Fonction 60	Préfixe * du numéro de poste/groupe.
Récupération de messages	Fonction 65 ou 981	777 (boîte vocale personnelle) ou 778 (sélection d'une boîte vocale)
Numérotation d'un appel vocal	Fonction 66	Préfixe * du numéro de poste/groupe.
Appel prioritaire	Fonction 69	Non pris en charge
Transfert	Fonction 70	Fonction 70
Parcage d'appels	Fonction 74	Transfert d'appels vers votre numéro de poste.
Reprise d'appels parqués	Fonction #74 <ID de l'emplacement de parcage>	6<numéro de poste (personne ayant parqué l'appel)>
Interception d'appels de groupe	Fonction 75	66<numéro d'interception d'appels de groupe>
Interception d'appels directe	Fonction 76	6<numéro de poste>
Activation/désactivation de la fonction Ne pas déranger	Fonction 85 / Fonction #85	Fonction 85 / Fonction #85
Activation/désactivation de l'écoute collective	Fonction 802 / Fonction #802	Non pris en charge
Journal des appels	Fonction 812	Fonction 812
Contrôle du bouton	Fonction *0	Utilisation des boutons programmables.
Bouton de numérotation abrégée	Fonction *1	Utilisation des boutons programmables : Numérotation automatique : autre
Numérotation automatique interne	Fonction *2	Utilisation des boutons programmables : Numérotation automatique : interphone
Programmation des boutons	Fonction *3	Fonction *3
Enregistrement d'une numérotation abrégée personnalisée	Fonction *4	Fonction *3, Fonction de *480 à *499.
Sonnerie	Fonction *6	Fonction réservée à l'administrateur système
Contraste	Fonction *7	Fonction *7
Volume de sonnerie	Fonction *80	Fonction *80
Activation/désactivation de la numérotation en bloc	Fonction *82	Non pris en charge Numérotation directe uniquement.

1. Appuyez sur **Fonction *3**.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.

3. Appuyez sur **Fonction** et composez le code de fonction. Le code de fonction est automatiquement enregistré.
4. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 2

Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction de bureau partagé.
3. Faites défiler la liste de fonctions (à l'aide du bouton programmable « >>> » ou du bouton de volume Haut/Bas) afin de sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer au bouton programmable.
4. Appuyez sur **Select** ou **ATTENTE** pour la fonction que vous souhaitez programmer.
5. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.
6. Si la fonction existante de ce bouton s'affiche, appuyez sur **Repla** ou **ATTENTE** pour programmer le bouton. Appuyez sur **Retour** ou sur le bouton « 0 » pour annuler sans enregistrer la programmation et rétablir la fonction sélectionnée.
7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour chaque bouton à programmer. Appuyez sur **Ris** lorsque vous avez terminé.
8. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Réinitialiser les boutons programmables selon les codes de fonction par défaut

Vous pouvez rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables selon la configuration définie pour votre modèle de téléphone.

1. Appuyez sur **Fonction *3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction de bureau partagé.
3. Appuyez sur * deux fois.
4. Appuyez sur **Prog** ou **Attente** pour rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables.
5. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Supprimer la programmation d'un bouton

Vous pouvez supprimer la programmation actuelle d'un bouton pour le reprogrammer avec une fonction ou un numéro différents.

1. Appuyez sur **Fonction *1**.
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez reprogrammer.
3. Appuyez sur **Attente** pour supprimer la programmation du bouton de la mémoire du téléphone.

Afficher la programmation des boutons

Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le numéro de téléphone ou la fonction actuellement configurés pour le bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *0**.
2. Appuyez sur le bouton programmable à vérifier.
3. Appuyez sur **Fonction** pour effacer le contenu de l'écran LCD.

Chapter 3: Passer et répondre aux appels

Réalisation d'appels externes avec les boutons de ligne

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe en utilisant un bouton de ligne.

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur un bouton de ligne.
3. Composez le numéro de téléphone externe.

Réalisation d'appels externes avec les boutons d'interphone

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe en utilisant un bouton d'interphone.

- * Note:**
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des codes de numérotation externe.
1. décrochez le combiné.
 2. Appuyez sur un bouton d'interphone et entrez un code d'accès de numérotation externe.
 3. Composez le numéro de téléphone externe.

Réalisation d'appels internes avec les boutons d'interphone

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un poste interne en utilisant un bouton d'interphone.

- * Note:**
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des numéros de poste.
1. décrochez le combiné.
 2. Appuyez sur un bouton d'interphone.
 3. Composez le numéro de poste.

Répondre aux appels

Vous pouvez répondre à un appel entrant lorsque votre téléphone sonne et que le voyant du bouton d'affichage, de l'interphone ou de votre ligne clignote.

Lorsqu'un appel entrant s'affiche sur votre téléphone, décrochez le combiné

OU

Appuyez sur le bouton avec le voyant clignotant avant de décrocher le combiné.

Passer des appels collectifs

Le téléphone M7000 permet d'effectuer plusieurs appels à la fois. Utilisez le bouton **Attente** pour basculer d'un appel à l'autre.

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Composez le deuxième numéro à appeler.
3. Appuyez sur **Attente** pour revenir au premier appel. Le deuxième appel est automatiquement mis en attente. Le bouton **ATTENTE** parcourt les affichages d'interphone et les appels actifs du téléphone. Si vous appuyez sur le bouton HOLD pendant un appel, le système tente de trouver un appel disponible pour générer une tonalité de numérotation. Par exemple, sur un téléphone M7000 avec 3 affichages d'interphone programmés dont deux sont des appels actifs, les transitions effectuées à l'aide du bouton HOLD seraient comme suit :

Affichage 1 (appel 1) -> **HOLD** -> Affichage 3 (tonalité de numérotation)-> **HOLD** -> Affichage 2 (appel 2)-> **HOLD** -> Affichage 3 (tonalité de numérotation)-> **HOLD** -> Affichage 1 (appel 1)

Répondre à un deuxième appel

Vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant lorsqu'un premier appel est actif sur votre ligne.

1. Appuyez sur **Attente** pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur **Attente** jusqu'à ce que vous soyez reconnecté à votre premier appel. Le deuxième appel est automatiquement mis en attente.

[product missing]
[rev missing]
March 2011



**Guide de référence rapide du téléphone
M7208 Digital Deskphone pour IP Office**