


Chapter 0: Schéma du téléphone Digital Deskphone M7310

Disposition du M7310

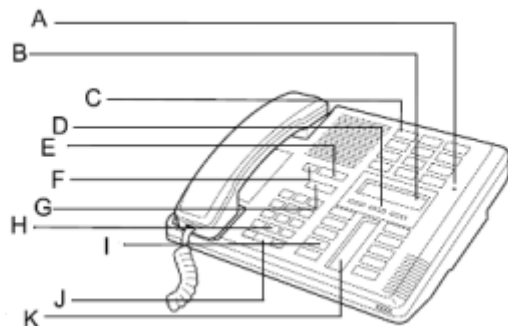


A	Bouton Shift (Maj)	Pour utiliser la fonction supérieure d'un bouton à double programmation.
B	Écran d'affichage	Affiche l'heure et la date, l'appel et la fonction.
C	Boutons à double programmation	Enregistrent deux fonctions ou numéros d'appel automatique.
D	Boutons d'affichage	L'étiquette des boutons d'affichage apparaît en majuscules au bas de l'affichage. Les boutons d'affichage changent en fonction de la fonction utilisée.
E	Bouton Feature (Fonction)	Active ou désactive une fonction.
F	Bouton Release (Libérer)	Met fin à un appel ou à une fonction active.
G	Bouton Hold (En attente)	Met l'appel en cours en attente.
H	Dial pad (Clavier de numérotation)	Utilisé pour entrer les numéros de téléphone et fonctions.
S	Boutons programmables et d'affichage de ligne	Boutons dotés de voyants pour la numérotation en une touche, la réalisation de fonctions ou l'accès à la ligne.
J	Bouton Volume	Augmente ou baisse le volume.
K	Indicators (Voyants)	Apparaissent à côté d'une fonction ou ligne active.

Utilisation des boutons d'affichage

Trois boutons d'affichage sont situés directement sous l'écran d'affichage. Lorsqu'ils sont actifs, ces boutons apparaissent en lettres majuscules sur la deuxième ligne de l'écran d'affichage. Dans ce guide, les

boutons d'affichage apparaissent en lettres majuscules soulignées : par exemple, **OK**.

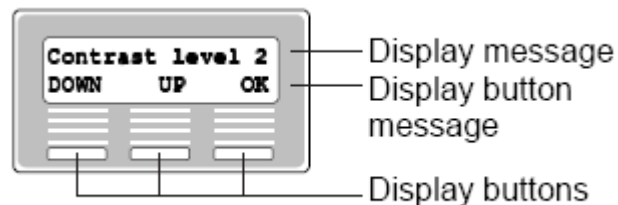

Chapter 1: Configuration du téléphone

Régler le niveau de contraste

Suivez les instructions ci-dessous pour régler le niveau de contraste de l'écran LCD.

1. Appuyez à nouveau sur **Fonction *7**.
2. Appuyez à nouveau sur **HAUT** ou **BAS** pour afficher le niveau de contraste.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner un niveau.

Modifier le type de sonnerie

Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le type de sonnerie du téléphone.

1. Appuyez sur **Fonction *6**.
2. Appuyez sur **1 à 4** ou **SUIVANT** pour sélectionner le type de sonnerie. Vous entendrez un aperçu de la sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le type de sonnerie.

Chapter 2: Programmer les boutons de fonction

Programmer un numéro d'appel automatique externe

Vous pouvez attribuer un numéro ou une fonction différente au bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *1**.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer un nouveau numéro.
3. Composez le numéro externe que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sur la mémoire du téléphone.
5. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un numéro d'appel automatique externe

Vous pouvez attribuer un numéro d'appel automatique externe à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *2**.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer le numéro.
3. Composez le numéro de poste que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable. Si un poste valide est entré, le numéro est automatiquement enregistré dans le bouton programmable.
4. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 1

Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

Fonction	Version standard IP Office	Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar
Numérotation abrégée personnalisée	Fonction 0, de *00 à *99	de #80 à #99 (également Fonction *4, de 80 à 99).
Numérotation abrégée système	Fonction 0, de 001 à 999	Fonction 0, de 600 à 699
Activation/désactivation du Rappel	Fonction 2 / Fonction #2	AutCB fonctionne avec les téléphones à boutons programmables.
Conférence	Fonction 3	Fonction 3
Activation/désactivation du renvoi de tous les appels	Fonction 4 / Fonction #4	Fonction 4 / Fonction #4
Composition du dernier numéro	Fonction 5	Fonction 5
Recherche de personnes	Fonction 60	Préfixe * du numéro de poste/groupe.
Récupération de messages	Fonction 65 ou 981	777 (boîte vocale personnelle) ou 778 (sélection d'une boîte vocale)
Numérotation d'un appel vocal	Fonction 66	Préfixe * du numéro de poste/groupe.
Appel prioritaire	Fonction 69	Non pris en charge
Transfert	Fonction 70	Fonction 70
Parcage d'appels	Fonction 74	Transfert d'appels vers votre numéro de poste.
Reprise d'appels parqués	Fonction #74 <ID de l'emplacement de parcage>	6<numéro de poste (personne ayant parqué l'appel)>
Interception d'appels de groupe	Fonction 75	66<numéro d'interception d'appels de groupe>
Interception d'appels directe	Fonction 76	6<numéro de poste>
Activation/désactivation de la fonction Ne pas déranger	Fonction 85 / Fonction #85	Fonction 85 / Fonction #85
Activation/désactivation de l'écoute collective	Fonction 802 / Fonction #802	Non pris en charge
Journal des appels	Fonction 812	Fonction 812
Contrôle du bouton	Fonction *0	Utilisation des boutons programmables.
Bouton de numérotation abrégée	Fonction *1	Utilisation des boutons programmables : Numérotation automatique : autre
Numérotation automatique interne	Fonction *2	Utilisation des boutons programmables : Numérotation automatique : interphone
Programmation des boutons	Fonction *3	Fonction *3
Enregistrement d'une numérotation	Fonction *4	Fonction *3, Fonction de *480 à *499.

Fonction	Version standard IP Office	Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar
abrégée personnalisée		
Sonnerie	Fonction *6	Fonction réservée à l'administrateur système
Contraste	Fonction *7	Fonction *7
Volume de sonnerie	Fonction *80	Fonction *80
Activation/désactivation de la numérotation en bloc	Fonction *82	Non pris en charge Numérotation directe uniquement.

1. Appuyez sur **Fonction *3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction de bureau partagé.
3. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.
4. Appuyez sur **Fonction** et composez le code de fonction. Le code de fonction est automatiquement enregistré dans le bouton programmable.
5. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 2

Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction de bureau partagé.
3. Faites défiler la liste de fonctions (à l'aide du bouton programmable « >>> » ou du bouton de volume Haut/Bas) afin de sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer au bouton programmable.
4. Appuyez sur **Selct** ou **ATTENTE** pour la fonction que vous souhaitez programmer.
5. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.
6. Si la fonction existante de ce bouton s'affiche, appuyez sur **Repla** ou **ATTENTE** pour programmer le bouton. Appuyez sur **Retour** ou sur le bouton « 0 » pour annuler sans enregistrer la programmation et rétablir la fonction sélectionnée.
7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour chaque bouton à programmer. Appuyez sur **Ris** lorsque vous avez terminé.
8. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Réinitialiser les boutons programmables selon les codes de fonction par défaut

Vous pouvez rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables selon la configuration définie pour votre modèle de téléphone.

1. Appuyez sur **Fonction *3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction de bureau partagé.
3. Appuyez sur* deux fois.
4. Appuyez sur **Prog** ou **Attente** pour rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables.
5. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Supprimer la programmation d'un bouton

Vous pouvez supprimer la programmation actuelle d'un bouton pour le reprogrammer avec une fonction ou un numéro différents.

1. Appuyez sur **Fonction *1**.
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez reprogrammer.
3. Appuyez sur **OK** pour supprimer la programmation du bouton de la mémoire du téléphone.

Afficher la programmation des boutons

Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le numéro de téléphone ou la fonction actuellement configurés pour le bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction *0**.
2. Appuyez sur le bouton programmable à vérifier.
3. Appuyez sur **Fonction** ou **Abandon** lorsque vous avez terminé.

Chapter 3: Passer et répondre aux appels

Réalisation d'appels externes avec les boutons de ligne

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe en utilisant un bouton de ligne.

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur un bouton de ligne. Le voyant du bouton de ligne est activé.
3. Composez le numéro de téléphone externe.

Réalisation d'appels externes avec les boutons d'interphone

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe en utilisant un bouton d'interphone.

- * **Note:**
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des codes de numérotation externe.
1. Décrochez le combiné.
 2. Appuyez sur un bouton d'interphone. Le voyant du bouton est activé.
 3. Entrez un code d'accès de numérotation externe.
 4. Lorsque vous entendez la tonalité d'appel externe, composez le numéro de téléphone externe.

Réalisation d'appels internes avec les boutons d'interphone

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un poste interne en utilisant un bouton d'interphone.

- * **Note:**
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des numéros de poste.
1. Décrochez le combiné.
 2. Appuyez sur un bouton d'interphone. Le voyant du bouton d'interphone est activé.
 3. Composez le numéro de poste.

Répondre aux appels

Vous pouvez répondre à un appel entrant lorsque votre téléphone sonne et que le voyant du bouton d'affichage, de l'interphone ou de votre ligne clignote.

Lorsqu'un appel entrant s'affiche sur votre téléphone, décrochez le combiné

OU

Appuyez sur le bouton avec le voyant ▲ clignotant avant de décrocher le combiné.

Mettre un appel en attente

Suivez les instructions ci-dessous pour mettre un appel en cours en attente.

- * **Note:**
Les appels sont mis en attente automatiquement lorsque vous passer d'une ligne à l'autre.
1. Durant l'appel, appuyez sur **Attente** . Le voyant ▲ de la ligne clignote.
 2. Appuyez sur le bouton de ligne correspondant au voyant ▲ clignotant pour récupérer l'appel.

Mise en sourdine d'un appel

Vous pouvez mettre votre voix en sourdine durant un appel en cours. Cette opération s'applique aux appels en mode combiné, mains libres et casque.

1. Durant l'appel, appuyez sur **Sourdine** pour désactiver le microphone. Le voyant situé à côté du bouton Sourdine clignote lorsque le microphone est désactivé.
2. Appuyez à nouveau sur **Sourdine** pour activer le microphone.

Passer un appel mains libres

Votre administrateur système doit programmer la fonction mains libres sur votre téléphone. Le bouton mains libres est affecté au bouton programmable/de ligne situé en bas à droite.

Appuyez sur le bouton mains libres de votre téléphone pour passer ou répondre à un appel.

OU

Pour passer en mode mains libres pendant un appel, appuyez sur le bouton mains libres et placez le combiné sur son support. Enlevez le combiné de son support pour désactiver le mode mains libres.

Avec un casque

Vous pouvez passer et répondre à des appels en utilisant un casque plutôt qu'un combiné.

1. Appuyez sur le bouton **Casque** sur votre téléphone pour activer le mode casque. Vous pouvez le faire pour passer un appel, répondre à un appel entrant, ou passer au casque pendant un appel en cours.
2. Remettez le combiné sur son support. Enlevez le combiné de son support pour revenir au mode précédent.

[product missing]
[rev missing]
March 2011



**Guide de référence rapide du téléphone
M7310 Digital Deskphone pour IP Office**